



Reset van alle WT motoren:

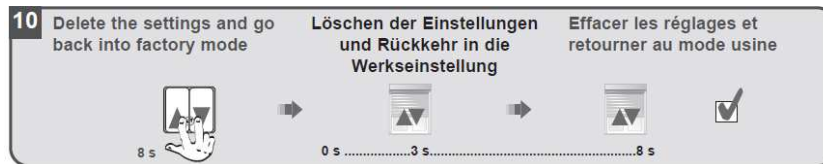

Mogelijke afstellingen Oximo WT, Orea WT en Altus WT

- A- Onder en boven automatisch afslaan
- B- Boven vast, Onder op weerstand
- C- Onder vast, Boven op weerstand (Orea WT)
- D- Onder en boven op vast punt (Oximo WT en Altus WT)

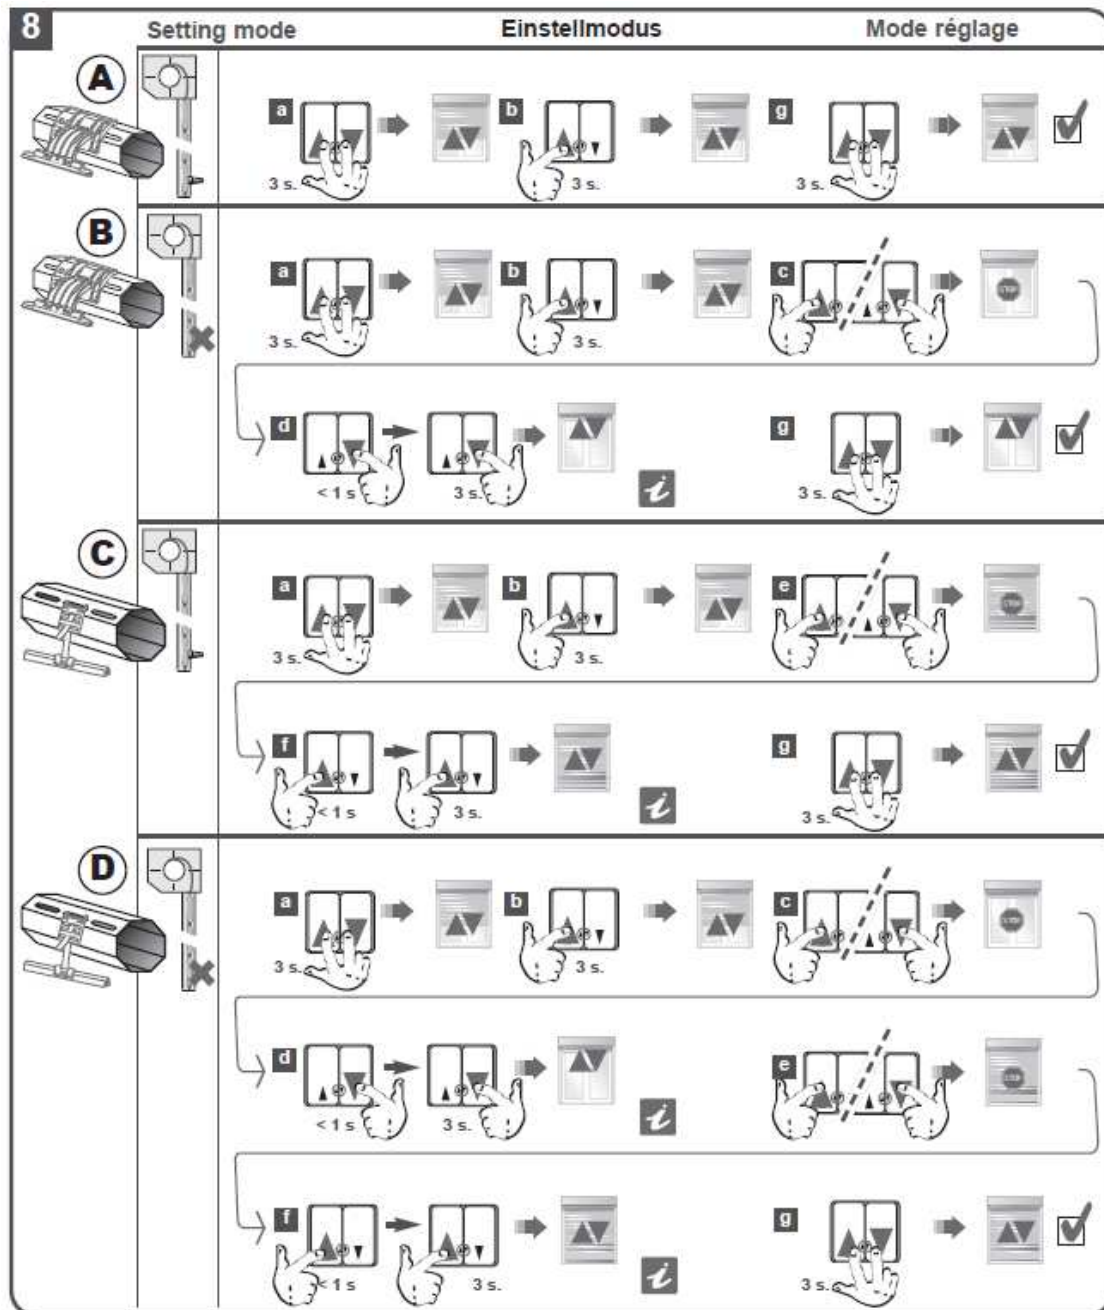

WT toets



Op of neer toets indrukken